


Инструкция по установке

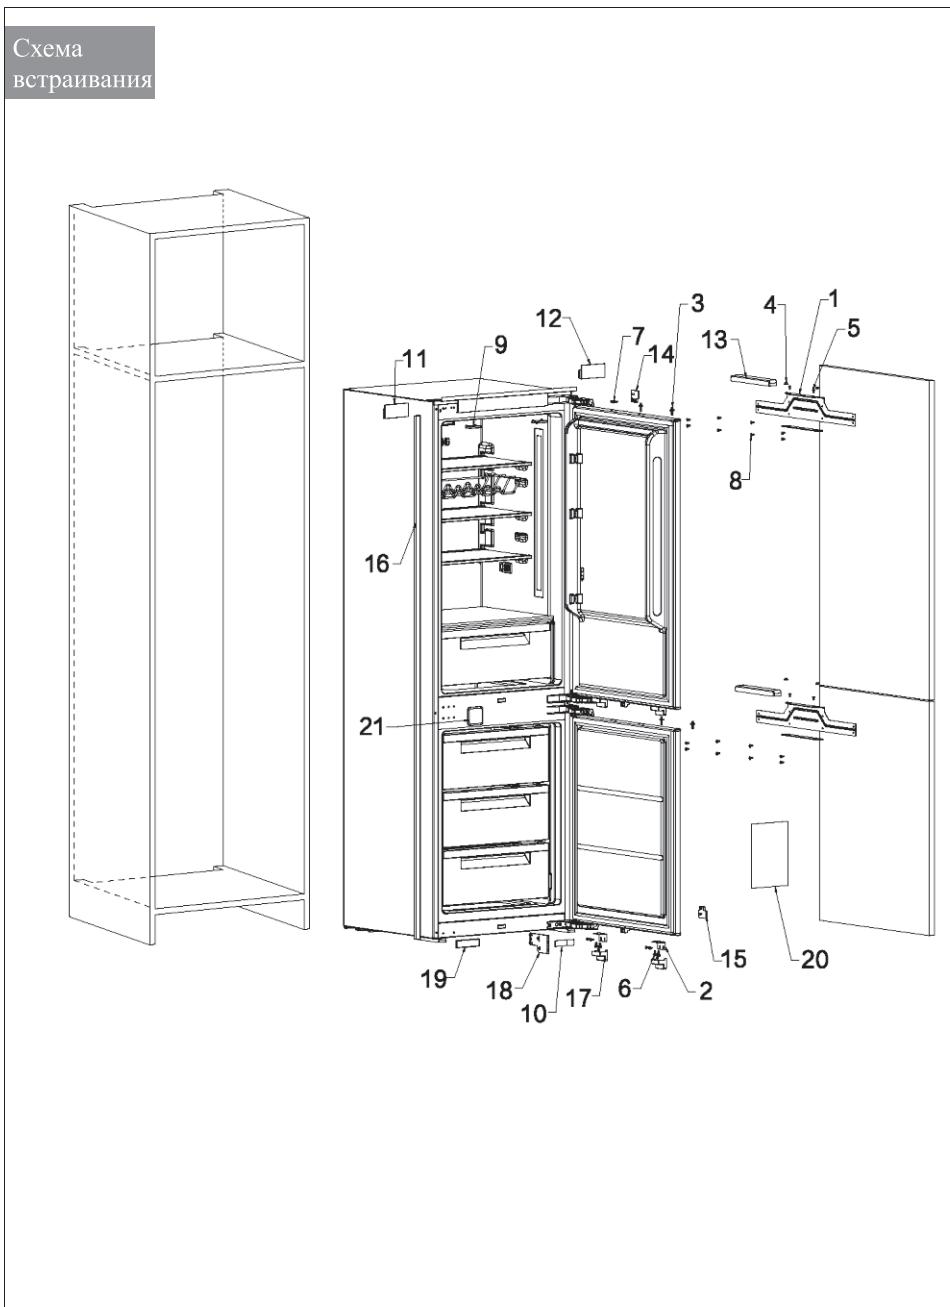

Инструкция по установке


- Список комплектующих для установки

1. Верхняя крепежная деталь	2. Нижняя крепежная деталь	3. Верхние и нижние регулировочные гайки	4. Левая и правая регулировочные гайки
2 шт. (уже установлены)	4 шт.	4 шт. (уже установлены)	4 шт. (уже установлены)
5. Передние и задние регулировочные винты	6. Регулировочный винт нижней крепежной планки	7. Боковые крепежные винты	8. Крепежные винты
4 шт. (уже установлены)	8 шт. (уже установлены)	9 шт.	32 шт.
9. Декоративная крышка для верхней части	10. Декоративная пластина для петли	11. Декоративная крышка для левой петли	12. Декоративная крышка для правой петли
2 шт.	4 шт.	1 шт. (уже установлены)	1 шт.
13. Декоративная крышка верхней крепежной планки	14. Регулировочная пластина зазора верхней петли	15. Регулировочная пластина зазора нижней петли	16. Боковая декоративная полоска
2 шт.	2 шт.	2 шт.	1 шт.
17. Декоративная крышка нижней крепежной планки	18. Установочный элемент	19. Крышка отверстия нижней балки	20. Прозрачная панель
4 шт.	1 шт.	1 шт.	2 шт.
21. Крышка отверстия средней балки			
1 шт.			


Инструкция по установке

Базовый размер (принципиальная схема холодильника + шкаф + дверная панель шкафа)

Размер холодильника (мм)	
Размер холодильника (ширина X глубина X высота) Х глубина X высота) 558x546x1775	
Размер отверстия шкафа (мм)	
A Ширина открытого проема 564~ 570	
B Глубина открытого проема 560	
C Ширина шкафа Убедитесь, что значение A находится в пределах допустимого диапазона, а ширина шкафа определяется толщиной досок с обеих сторон шкафа	
D Высота открытого проема 1778- 1785	
E Толщина верхней/нижней панели шкафа 15-22	
Zона впуска/выпуска воздуха Минимум 200cm ²	
Размер дверной панели (мм)	
H Высота дверной панели (в качестве материала дверной панели рекомендуется выбирать древесностружечную плиту или ориентированно-стружечную плиту) Если дверная панель едина до самого до верха, то высота дверной панели =D+2E+K	
Если верхний шкаф имеет отдельную дверную панель, высота дверной панели =D+2E	
G Высота дверной панели морозильной камеры E+743 ~ E+746 (E+746)	
F Ширина дверной панели Определяется в соответствии с N, подробности смотрите в таблице на следующей странице	
T Толщина дверной панели 15~22	
J Расстояние между дверной панелью 4 (рекомендуемое значение)	
Вес дверной панели (kg)	
Общий вес дверной панели ≤ 25	

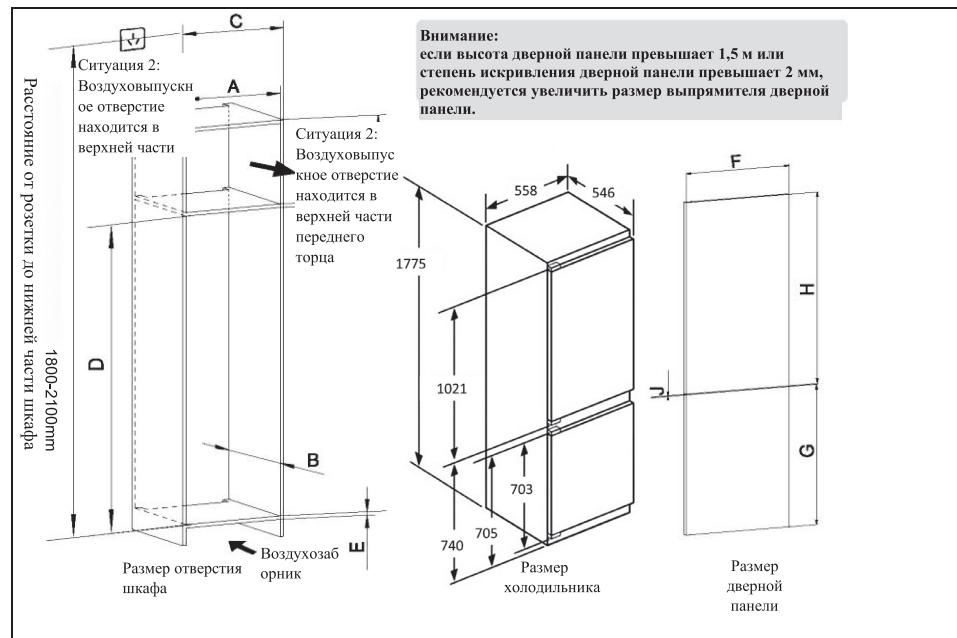

Инструкция по установке

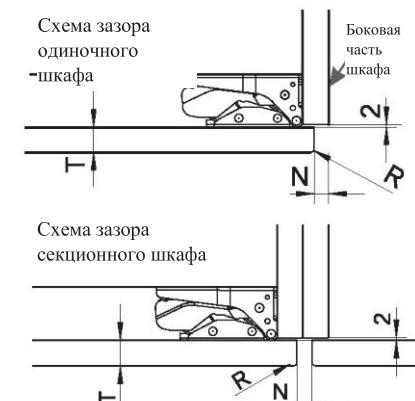

Т Толщина дверной панели	Угол R дверной панели	Зазор с обеих сторон дверной панели
15-19	0~3	2.5
	0~1	3
20	2~3	2.5
	0~1	3
21	2~3	2.5
	0	4
22	1	3.5
	2~3	3



Внимание

- При чистке электрических компонентов, таких как выключатели и осветительные приборы, пожалуйста, используйте сухую тряпку.
- Во время технического обслуживания или чистки повышение температуры замороженных продуктов может сократить срок хранения.

Подготовка перед загрузкой холодильника в шкаф